

Климатикът не работи (зеленият индикатор не свети)	Климатикът не отоплява / охлажда пълноценно
- Включен ли е в ел. мрежата - Проверете предпазителите - Включена ли е инсталацията с ON (стр. 2) - Проверете TIMER програмата	- Проверете въздушния филтър за замърсяване - Проверете зададената температура - Проверете за предмети, които пречат на въздушния поток - Проверете за отворени врати и прозорци - Не допускайте пряка слънчева светлина в стаята - Проверете за включени отоплителни уреди

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Ръководство за експлоатация

ASHA 09/12 LECN Nordic Inverter




При всякакви проблеми, които не можете да определите или отстраните, потърсете помощта на упълномощения регионален сервиз!

Централен сервиз: тел. 02/965 00 65, www.bulclima.com


Описание на системата

Вътрешно тяло

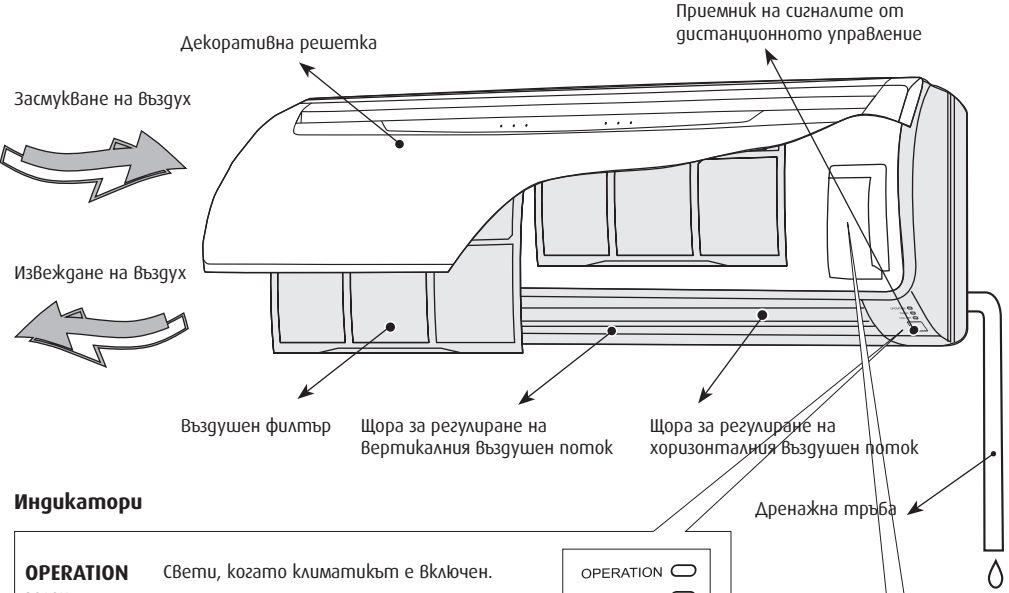


Индикатори

- OPERATION**
зелен
- Свети, когато климатикът е включен.
Мига при приемане на сигнал от дистанционното управление.
Мига бавно при саморазмразяване в режим Отопление.
- TIMER**
оранжев
- Свети при програмиране с функция ON TIMER, OFF TIMER, SLEEP. В случай, че мига многократно, то има проблем с настройките.
- COIL DRY**
жълт

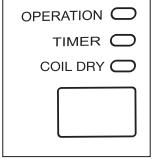

MANUAL AUTO
(Push for more than 3 seconds)

FORCED COOLING OPERATION
(Push for more than 10 seconds)



Контролен панел (nog kanaka)

Бутон MANUAL AUTO

За ръчно включване в автоматичен режим на работа (задръжте 3 секунди) при повреда на дистанционното управление. Вътрешното тяло се включва на автоматичен режим (AUTO). За да спрете работата на климатичната инсталация, натиснете повторно бутона.

АВАРИЙНО ОХЛАЖДАНЕ

Задръжте повече от 10 секунди. Използва се за тест при самия монтаж на системата. Включва се само от сервизен техник.

СИМПТОМИ		ПРОБЛЕМ
НОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ	Въздушният поток е слаб или няма такъв	- При включване в режим отопление, скоростта на вентилатора временно е много ниска, за да могат вътрешните части да се затоплят. - При режим отопление, климатизаторът временно ще изключва (за около 7 до 15 минути), когато се извършва обезскрежаване. По време на обезскрежаването, индикаторната лампа OPERATION (работа) ще мига бавно. - При режим изсушаване, вентилаторът може да работи на много ниска скорост или докато установи стайна температура. - При SUPER QUIET (свръх тиха) работа, вентилаторът ще работи при много ниска скорост. - При контролен AUTO (автоматичен) режим, вентилаторът ще работи при много ниска скорост.
	От външното тяло изтича вода	- При режим отопление, от външното тяло може да изтича вода, което се дължи на автоматичното обезскрежаване.
ПРОВЕРЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ	Не работи въобще	- Дали щепселът е изключен от ел.мрежата? - Дали е имало авария в ел. захранването? - Дали е изгорял бушон, или пък е изключен ел. прекъсвач? - Дали таймерът е в действие?
	Слаб охлаждащ ефект	- Дали въздушния филтър е замърсен? - Дали смукателната решетка или отвора за изходящ въздух са блокирани? - Дали термостатът е настроен правилно? - Дали има отворена врата или прозорец? - При режим охлаждане, дали има директно слънчево облъчване? (пуснете завесите или щорите). - При режим охлаждане, дали има нагревателни прибори или компютри в помещението, или пък твърде много хора? - Дали вентилаторът е настроен на SUPER QUIET -свръх тиха работа?
	Климатизаторът работи различно от настройките на дистанционното	- Дали батериите в дистанционното са изтощени? - Дали батериите са заредени правилно?

Ако проблемът продължава и след проверката или мирише на изгоряло или индикаторните лампи OPERATION и TIMER мигат, спрете веднага климатизатора, изключете го от ел. мрежата и се консултирайте с упълномощен сервизен техник.

- Когато се ползва продължително време, климатикът може да натрупа прах вътре, намалявайки по този начин ефективността си. Препоръчваме, климатизаторът да се проверява периодически, независимо от Вашето почистване и грижи. За повече информация, консултирайте се с упълномощен сервизен техник.
- Когато почиствате тялото на климатизатора не ползвайте вода по-топла от 40oC, груби абразивни препарати или летливи агенти, като бензин или раз-

- редител.
- Не излагайте климатизатора на течни инсектициди или лакове за коса.
- Когато няма да ползвате климатизатора в продължение на месец или по-дълго, първо оставете вентилаторът да работи около половин ден, за да могат вътрешните части да изсъхнат добре.

Възможни неизправности и тяхното отстраняване

В случай на неизправност (мирис на изгоряло и други) веднага изключете климатизатора, включително и от електрическата мрежа и се консултирайте със сервизния техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Само спирането на климатизатора не е достатъчно, за да бъде напълно прекъснато ел. подаването. Винаги проверявайте дали е изключен и от електрическата мрежа.

Преди да поискате сервизно обслужване, извършете следните проверки:

СИМПТОМИ		ПРОБЛЕМ
НОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ	Не Включва Веднага	- Ако изключите климатизатора и веднага след това го включите отново, компресорът няма да работи за около 3 минути, с цел да предпази бушоните от изгаряне. - Когато щепселът е изваден от контакта и поставен отново, защитата ще действа за около 3 минути, не позволявайки на климатизатора да работи в този период.
	Чува се шум	- По време на работа и веднага след изключването на климатизатора може да чуете шум, подобен на течеща вода в тръбите. Същият шум може да се чуе и след включването му. (Този шум е от протичащия хладилен агент). - По време на работа може да се чуе скърцащ звук. Това се дължи на разширението и свиване на предния панел, поради температурните промени. - При режим отопление, понякога може да чуете скърцащ звук. Причината е в автоматичното преминаване в режим обезскрежаване.
	Миризма	- Понякога от вътрешното тяло може да се излъчва миризма. Това е резултат от миризмите на помещението (мебели, цигари и други), поети от климатизатора.
	Отделя се пара или мъгла	- При режими охлаждане или изсушаване, може да се забележи изпускане на лека мъгла от вътрешното тяло. Това се дължи на внезапното охлаждане на въздуха в помещението от подавания от климатизатора въздух, причиняващ оросяване и кондензация. - При режим отопление, вентилаторът на външното тяло може да спре и тогава може да се забележи отделяне на пара. Това се дължи на обезскрежаването.

Препоръки

- Преохлаждането и презряването на стаята са вредни за здравето и консумират повече електроенергия.
- Не допускайте пряка слънчева светлина в стаята.
- Избягвайте (доколкото е възможно) отварянето на прозорци и врати в климатизираното помещение.
- Насочете хоризонталните и вертикалните щори на вътрешното тяло за равномерно разпределение на потока.
- Проветрявайте стаята при изключен климатик.

Безопасност

- Не се опитвайте сами да извършите монтажа на климатичната инсталация.
- Не поставяйте пръсти в жалузите.
- Винаги проверявайте целостта на кабела за електрическото хранване.
- Не покривайте климатика.
- При съмнения за коректността на работа веднага потърсете специализирана сервизна помощ.

Работни параметри

Условия за оптимална работа на системата



Режим	Външна температура	Вътрешна температура
Охлаждане	от 10°C до 43°C	от 18°C до 32°C
Изсушаване	от 10°C до 43°C	от 18°C до 32°C
Отопление	от -25°C до 24°C	около 30°C

- При по-високи температури автоматичната система за защита прекъсва работата на инсталацията. При много ниски температури е възможно обледеняване на топлообменника и повреда на агрегатите.
- Ако системата се използва продължително време при висока влажност на въздуха, по повърхностите може да се образува конденз.
- След прекъсване на хранването (спиране на тока) климатикът се връща в последния избран режим.

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHA09LEC	ASHA12LEC
	Външно тяло		AOHR09LECN	AOHR12LECN
Мощност	Охлаждане / Отопление	kW	2.5 (0.5~3.2) / 3.2 (0.5~4.5)	3.4 (0.9~3.9) / 4.0 (0.9~5.6)
Циркулиране на въздуха	Вътрешно / Външно	m³/h	max 736/2020	max 736/1950
Консумиран ток	Охлаждане / Отопление	A	3.2/3.7	4.3/4.6
COP			4.27	4.12
Размери (В/Д/Ш)	Вътрешно / Външно	mm	260x790x202 / 540x790x290	260x790x202 / 540x790x290
Нетно тегло	Вътрешно / Външно	kg(lbs)	7.5 / 32	7.5 / 36

Дистанционно управление

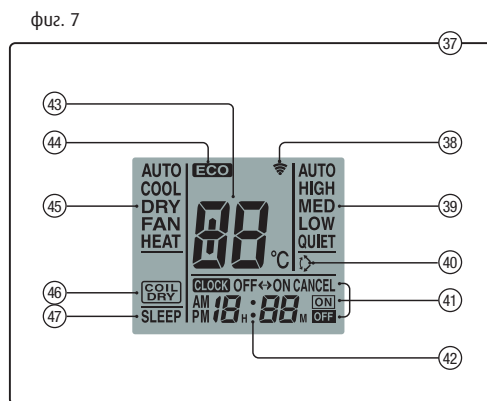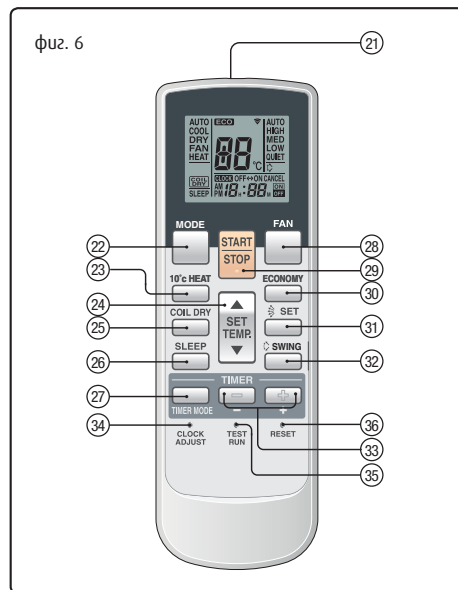

- 21. Предавател на сигнали
- 22. Избор на режим
- 23. Бутон 10°C Отопление
- 24. Бутон SET TEMP (настройка температура) ▲/▼
- 25. Бутон COIL DRY (изсушаване на изпарителя)
- 26. Бутон SLEEP(сън)
- 27. Бутон настройка Timer
- 28. Бутон FAN (управление на Вентилатора)
- 29. Бутон START/STOP (пускане/ спиране)
- 30. Бутон Econopty - икономичен режим
- 31. Бутон Настройка на Въздушен поток
- 32. Бутон Автоматично реене на Въздушен поток
- 33. Бутон Настройка Timer
- 34. Бутон Настройка на часовника
- 35. Бутон TEST RUN *
- 36. Бутон RESET (рестартиране)

- 37. Дисплей дигт. управление (фиг. 7)
- 38. Индикатор за предаване сигнал
- 39. Дисплей, показващ режима на Вентилатора
- 40. Дисплей, показващ движението на Въздушния поток (настройките на температурата ще се появят след приключване настройката на таймера)
- 41. Дисплей на таймера
OFF TIMER
ON TIMER
CANCEL TIMER
- 42. Дисплей на часовника
- 43. Дисплей на температурата
- 44. Дисплей, показващ Икономичен режим
- 45. Дисплей, показващ режима на работа
- 46. Дисплей COIL DRY
- 47. Дисплей, показващ Режим Сън

* Бутон TEST RUN

- използва се при монтажа на климатизатора от сервизните техници и не трябва да се използва от Вас при нормална работа на климатика.
- ако натиснете бутона при нормална работа, климатизатора ще превключи в режим 'проверка' и индикаторните лампи OPERATION и TIMER започват да

мигат едновременно.

- За да се изключи режим Проверка, натиснете бутон START/STOP, за да спрете климатизатора.

Почистване на смукателната решетка

1. Махнете смукателната решетка

1. Поставете пръсти на двата долни края на панела на решетката и го повдигнете напред и нагоре; в случай че панелът не е напълно изваден, продължете да го повдигате нагоре, за да го извадите.

2. Отворете широко смукателната решетка, така че да застане в хоризонтално положение.

2. Почистване с вода

Почистете прахта от решетката с прахосмучкачка; избършете с топла вода и след това подсушете с чиста мека кърпа.

3. Поставете обратно смукателната решетка

1. Дръжте решетката в хоризонтално положение и поставете лявата и дясната монтажна ос във втулките на горния край на панела.
2. Натиснете местата, маркирани със стрелки на рисунката по-долу и затворете смукателната решетка.

Почистване на Въздушния филтър

1. Отворете смукателната решетка и извадете филтъра.

Повдигнете дръжката на филтъра нагоре, отворете двете долни кукички и издърпайте филтъра.

2. Почистете прахта от филтъра с прахосмучкачка или го измийте.

След измиване, го оставете да изсъхне напълно на сенчесто място.

3. Монтирайте филтъра и затворете смукателната решетка.

1. Подравнете страните на филтъра с тези на панела, напъхайте го докрай и се уверете, че долните кукички са се фиксирали в предназначените за това отвори на панела.

2. Затворете смукателната решетка. *

- Прахта от въздушния филтър може да се почиства с прахосмучкачка или като го измиете в разтвор на топла вода и слаб препарат. Ако миете филтъра, се поставяйте да го изсушите напълно на сенчесто място преди да го монтирате наново.





- Ако се допусне събирането на много прах върху въздушния филтър, ефикасността на климатизатора намалява и може да се увеличи нивото на шума.

- При нормална експлоатация филтрите се почистват на всеки две седмици.


ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че смукателната решетка е монтирана стабилно;

- Когато сваляте и поставяте обратно въздушните филтри, внимавайте да не докосвате топлообменника, тъй като може да се нараните.

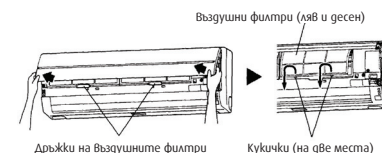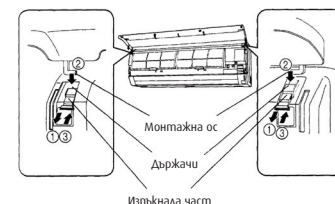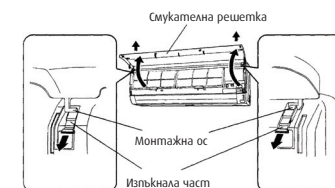

* Илюстрацията показва климатизатора без монтирана смукателна решетка.

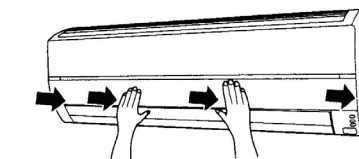

Работа при режим изсушаване на изпарителя (COIL DRY)

Вътрешното тяло на климатизатора може да бъде изсушено с натискане на бутон COIL DRY на дистанционното управление, за да се избегне образуването на плесени и да се подтисне развитието на бактерии. Режим изсушава-не ще работи в продължение на 90 минути след натискане на бутон COIL DRY и ще спре автоматично.

Избиране на режим изсушаване на изпарителя	Анулиране на режим изсушаване на изпарителя	Повече за режим изсушаване на изпарителя
Натиснете бутон COIL DRY (Фиг. 6-25) по време на работа или след спиране. На дисплея на дистанционното ще светне COIL DRY (Фиг. 7-46). След 10 секунди ще изгасне.	Натиснете бутон START / STOP (Фиг. 6-29) по време на режим изсушаване на изпарителя. От дисплея на дистанционното ще изчезне COIL DRY. След това климатизаторът ще спре и функцията ще се прекрати.	- Натиснете бутон COIL DRY отново по време на режим изсушаване на изпарителя и режим COIL DRY може да се рестартира. - Режим COIL DRY не може да премахне съществуващи плесени или бактерии и също така няма стерилизиращ ефект.

Подготовка

Включване към ел.захранването

Поставете щепсела в контакта на ел.мрежата. В случай на директна връзка включете прекъсвача.

Поставяне на батерии (R03/ LR03x2) в дистанционното управление.

1. Натиснете и приплезнете капака на отделиението за батерии-те, намиращо се на обратната страна, за да го отворите. Плъзнете по посока на стрелката, натискайки знака ▽.
2. Поставете батериите. Уверете се, че е спазена (+ / -) полярността на батериите.
3. Затворете капака на отделиението за батерии.

Настройка на часовника

Натиснете бутона Настройка на часовника. Чрез „+“ и „-“ изберете желаното време. Натиснете повторно бутона, за да потвърдите.

Използване на дистанционното управление:

Дист. управление трябва да се насочи към приемника на сигнали, за да работи правилно.

- Работен обхват – около 7 метра.
- Когато сигналят е приет, от климатизатора се чува звук.
- Ако не се чува такъв звук, натиснете отново бутона на дистанционното управление.


Почистване и грижи

ВНИМАНИЕ!
Преди да почистите климатизатора се уверете, че сте го изключили и сте извадили щепсела от контакта.

Избор на работен режим

За да изберете режима на работа

1. Натиснете бутон START/STOP (Фиг. 6-29)
Индикаторната лампа на вътрешното тяло OPERATION (работа) ще светне в зелено.
2. Натиснете бутон MODE (РЕЖИМ) (Фиг. 6-22), за да изберете желания режим. При всяко натискане на бутона, режимът ще се променя в следния ред:



Около три секунди по-късно на дисплея отново ще се появят останалите изображения.

За да настроите термостата

Натиснете бутони SET TEMP. (настройка температура) (Фиг. 6-24)

- ▲ Бутон: Натиснете, за да повишите температурата.
- ▼ Бутон: Натиснете, за да понижите температурата.

Обхват на настройката на термостата:	
Автоматичен	от 18°C до 30°C
Отопление	от 16°C до 30°C
Охлаждане/ изсушаване	от 18°C до 30°C


Термостатът не може да се използва за настройка на стаината температура, когато климатикът работи на режим Вентилация (на дисплея няма да се изобрази стойността на температурата). Около три секунди по-късно на дисплея отново ще се появят всички изображения.



Пример:
Настройка на режим охлаждане



Пример:
Настройка на 26°C

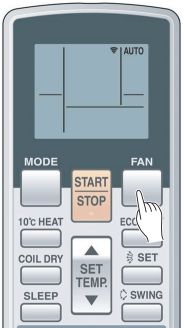

Пример:
Настройка на автоматичен режим на вентилатора

Избор режим на Вентилатор

Натиснете бутон FAN (управление Вентилатор) (Фиг.6 - 28)
При Всяко натискане на бутона, скоростта на Вентилатора ще се променя в следния ред:



Около три секунди по-късно на дисплея ще се появят отново всички изображения.

SUPER QUIET (свръх тиха) работа

Когато Вентилаторът е настроен на QUIET започва SUPER QUIET (свръх тиха) работа. Въздушният поток от Вътрешното тяло ще се намали за по-тиха работа.

- Свръх тиха работа не може да се използва при режим изсушаване.
- При свръх тиха работа на климатизатора, отоплителната и охладителната мощност ще бъдат малко намалени. В случай, че помещението не се затопли/ охладу достатъчно при свръх тиха работа, променете настройката на скоростта на вентилатора.

За да изключите климатика

Натиснете бутон START/STOP (старт/стоп) (Фиг. 6-29).
Индикаторната лампа OPERATION (работа), (зелена) ще изгасне.

Избор на автоматичен режим

Режим AUTO (автоматичен):

При Включване на климатика, Вентилаторът ще работи около една минута при много ниска скорост, докато избере подходящия режим за работа в помещението.

Режим "охлаждане или изсушаване"	Режим "контролен"	Режим "отопление"
Ако разликата между настройката на термостата и действителната температура в помещението е повече от +2°C	Ако разликата между настройката на термостата и действителната температура в помещението е ± 2°C	Ако разликата между настройката на термостата и действителната температура в помещението е повече от -2°C

- След като климатизаторът е регулирал температурата в помещението до стойност, близка до настройката на термостата, той ще започне работа в контролен режим. В контролен режим вентилаторът ще работи на ниска скорост. Ако температурата в помещението впоследствие се промени, климатикът ще се установи на подходящия режим (отопление, охлаждане), за да синхронизира температура

към настроената стойност на термостата. (При контролен режим разликата е ± 2°C спрямо настройката на термостата).

- Ако автоматичният режим на климатизатора не отговаря на желанията Ви, изберете един от стандартните режими на работа (отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация).

Режим 10°C отопление

Използва се, за да предпази помещението от прекалено охлаждане, като запазва температурата в помещението 10°C.

- За да стартирате функцията натиснете бутона 10°C HEAT OPERATION. Повторното му натискане ще спре операцията.
- Функцията няма да работи в случай, че температурата в помещението е по-висока.

Избор на икономичен режим (ECONOMY)

Стартирайте климатика за нормална работа /охлаждане или отопление/. След като той започне да работи, натиснете бутон ECONOMY (Фиг. 30). На дисплея на климатика се появява индикация ECO и климатизаторът ще заработи в икономичен режим.

За да прекъснете този режим, натиснете още веднъж бутон ECONOMY и климатикът ще продължи да работи в нормален режим. При тази операция климатизаторът работи с около 70% от мощността си.

Ако се почувствате некомфортно – в помещението е много топло или студено, минете отново в нормален режим.

Когато се използва икономичният режим по време на работа на климатика на охлаждане, изсушаването на въздуха се подобрява. Тази функция е особено удобна, когато искате да премахнете влажност в помещението, без особено намаляване на стайната температура.

По време на използване функцията AUTO MODE, функцията ECONOMY не работи.

Функция SWING (многопосочно движение на клапите)

Преди Включване на тази функция, Включете климатика.
Натиснете бутон SWING (люлеещо се движение на клапите) (Фиг. 6-32).

На дисплея на дистанционното ще появи SWING (Фиг. 7-40).

За да изключите функцията SWING

Натиснете бутон SWING.
Посоката на въздушния поток ще се възстанови, както е била настроена преди Включването на горната функция.

Повече за функцията SWING



Реене нагоре/надолу	ВНИМАНИЕ!
Функцията Swing започва като обхващат ъ ъ съответства на настроената посока на въздушния поток. Посока 1 - 3 (за охлаждане/ изсушаване) Посока 4 - 6 (за отопление)	Функция SWING може да спре когато вентилатора на Вътрешното тяло на климатизатора не работи или когато работи на много ниски обороти.

Настройка на посоката на Въздушния поток

Настройките на посоките на Въздушния поток нагоре и надолу става с натискане на бутон SET на дистанционното управление.

Вертикална посока на Въздушния поток

Натиснете бутон SET (Vertical) (фиг. 6-31). При всяко натискане на бутоната посоката на Въздуха ще се променя в следния ред:

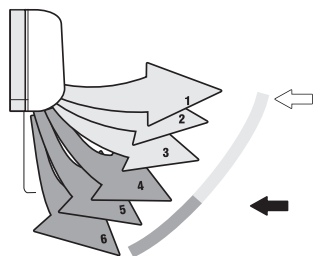

Видове настройки на посоката на Въздушния поток

Дуплеят на дистанционното управление не се променя.


- Използвайте Видовете настройки на въздушния поток, показани по-горе.
- Вертикалният въздушен поток се настройва автоматично, както следва, в съответствие с избрания режим на работа:
 - В режими охлаждане/изсушаване: хоризонтална посока -1.
 - В режим отопление: надолу - 6.
- В автоматичен режим, в първата минута след включване на климатизатора, въздушният поток ще бъде хоризонтален - 1; в този период посоката на въздушния поток не може да бъде променена.

ВНИМАНИЕ!

- Никога не слагайте пръстите си или предмети в отворите за подаване на въздух, тъй като вентилаторът работи на висока скорост и може да Ви нарани.
- Винаги използвайте бутон SET на дистанционното управление при настройката на вертикалния въздушен поток. Ръчното преместване на жалюзите може да причини неправилната им работа; в такъв случай изключете климатизатора и отново го пуснете. Жалюзите би трябвало да заработят правилно.
- При режим охлаждане и изсушаване, не нагласявайте жалюзите за въздушния поток в положения от 4 до 6 /предназначени за отопление/ за дълъг период от време, тъй като водни пари могат да кондензират близо до подаващите въздух отвори и от вътрешното тяло може да потече вода. В режим охлаждане и изсушаване, в случай че жалюзите за въздушния поток са оставени в положението от 4 до 6 повече от 30 минути, те автоматично ще се върнат в положение 3.
- Когато в помещението има деца, възрастни или болни хора, настройките на посоката на въздушния поток и на стайната температура на климатизатора трябва да се избират внимателно.

Посока на Въздушния поток надясно-наляво

Преместете жалюзите дясно-ляво в желаното от Вас положение.

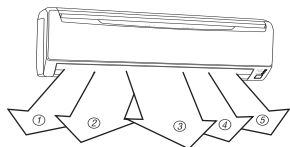

ВНИМАНИЕ!

- Когато нагласявате жалюзите в посока ляво-дясно, първо изключете климатизатора и се уверете, че е напълно спрял преди да промените посоката им.

Повече за стандартните режими на работа

Отопление	Изсушаване
• Използвайте за отопление на помещението. • Когато сте избрали режим отопление, климатизаторът ще работи около 3 до 5 минути на много ниска скорост на вентилатора, след което започва работа на избраната от Вас скорост на вентилатора. Този период от време е необходим за вътрешното тяло да загрее преди започване на работа на пълни обороти. • Когато стайната температура е много ниска, може да се образува скреж върху външното тяло и производителността му да се намали. За да се отстрани скрежта, климатизаторът ще преминава периодично в режим обезскрежаване. По време на автоматичното обезскрежаване, индикаторната лампа OPERATION (работа) ще мига и режим отопление ще бъде прекъснат.	• Използвайте за леко охлаждане, докато се отнема влагата от помещението. • Не можете да отоплявате помещението, когато климатизаторът работи в режим изсушаване. • При режим изсушаване климатизаторът ще работи при ниска скорост; за да настрои влажността в помещението, вентилаторът на вътрешното тяло може да изключва от време на време. Също така, вентилаторът може да работи на много ниска скорост, докато установява влажността в помещението. • Скоростта на вентилатора не може да се променя ръчно, когато е избран режим на работа изсушаване.
Охлаждане	Вентилация
Използвайте за охлаждане на помещението.	Използвайте за циркулация на въздуха в помещението.

При режим отопление

Настройте термостата на стойност по-висока от действителната в помещението. Този режим няма да се включи, ако настройката е под действителната температура в помещението.

При режим охлаждане/изсушаване

Настройте термостата на стойност по-ниска от тази на въздуха в помещението. Тези режими няма да се включат, ако настройката е над стайната температура. В режим охлаждане ще работи само вентилаторът.

При режим вентилация

Не може да използвате климатизатора за отопление или охлаждане на помещението.

Режим 10°C груга отопление

Използва се, за да предпази помещението от прекалено охлаждане, като запазва температурата в помещението 10 груга.

- За да стартирате функцията натиснете бутоната в помещението е по-висока. 10°C HEAT OPERATION. Повторното му натискане ще спре операцията.
- Функцията няма да работи в случай, че температура

Когато скоростта е настроена на AUTO (автоматична)

Режим "отопление"	Режим "охлаждане"	Режим "Вентилация"
Вентилаторът работи така, че да подава оптимално топъл въздух. В началото, когато подадения въздух е с ниска температура, вентилаторът ще работи на ниска скорост, за да предпази обитателите на помещението.	С приближаването на стойността на стайната температура към тази, настроена на термостата, скоростта на вентилатора ще намалява.	Вентилаторът ще работи на най-ниска скорост.

Вентилаторът ще работи на много ниска скорост при контролен режим и в началото на режим отопление.

Избор на режим "TIMER"

Преди да използвате функциите на таймера, се уверете, че часовникът на дистанционното управление е настроен на точното часово време.

Използване на TIMER

- 1. Натиснете бутон START/STOP (СТАРТ/СТОП) (фиг. 6-29) (Ако климатизаторът вече е включен, преминете към стъпка 2). Индикаторната лампа на вътрешното тяло OPERATION (зелена), ще светне.
- 2. Натиснете бутон Настройка Таймер (фиг. 6-33) за да вклчките или изключите програматора.
- 3. Задайте желаното време за работа на програматора, чрез „+“ - „-“

За да прекратите работата на Таймера	За да промените настройките на Таймера	За да изключите климатизатора, когато таймерът е в действие.	За да промените работните условия
Изберете CANCEL TIMER	Натиснете бутон ON TIMER / бутон OFF TIMER	Натиснете бутон START/STOP	Ако искате да промените работните условия (режим, скорост на вентилатора, настройка на термостата, супер тиха работа), след настройката на таймера изчакайте докато целият дисплей се появи отново, след това натиснете съответните бутони, за да промените работните условия.


Използване на SLEEP Таймера

Докато климатикът работи или е спрял, натиснете бутон SLEEP (фиг.6 -26).

Натиснете отново бутон а и изберете желаното Време за работа чрез „+“ и „-“.

Повече за таймер SLEEP "Сън"

За да се предотврати прекалено затопляне или охлаждане на помещението по време на сън, таймер SLEEP автоматично променя настройката на термостата в съответствие с настройката на времето. След изтичане на зададеното време, климатизаторът се изключва.

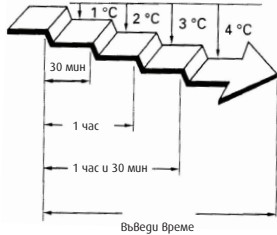По време на режим отопление	По време на режим охлаждане/изсушаване
Когато е активиран таймер SLEEP, настройката на термостата автоматично се понижава с 1°C на всеки 30 минути. След понижаване настройката на термостата с общо 4°C, достигнатата до този момент температурна стойност се запазва, докато не изтече зададеното време, след което климатизаторът автоматично се изключва. Настройка на таймер SLEEP 	Когато е активиран таймер SLEEP, настройката на термостата автоматично се повишава с 1°C на всеки 60 минути. След повишаване настройката на термостата с общо 2°C, достигнатата до този момент температурна стойност се запазва, докато не изтече зададеното време, след което климатизаторът автоматично се изключва. Настройка на таймер SLEEP 